Panasonic

Integrovaný telefonní systém

Návod k obsluze

Model KX-TS600FX

Možnost přepnutí pulzní a tónové volby

KX-TS600FXW

Tento přístroj je kompatibilní s funkcí Identifikace volajícího. Služba Identifikace volajícího je službou telekomunikačního operátora - po předplacení služby Identifikace volajícího bude tento přístroj zobrazovat telefonní číslo volajícího.

Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej pro případné použití v budoucnu.

Před uvedením do provozu

Děkujeme vám, že jste si koupili nový integrovaný telefon Panasonic.

Pro budoucí potřebu

Výrobní číslo _____ Datum zakoupení _____

(je uvedeno na spodní straně přístroje)

Jméno a adresa prodejce _____

_____

Poznámka:
- V případě problému byste se nejprve měli obrátit na dodavatele vašeho přístroje.

Prohlášení o shodě:
- Společnost Panasonic Communication Co., Ltd. deklaruje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními opatřeními Směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) 1999/5/EC. Prohlášení o shodě pro relevantní výrobky značky Panasonic, popisované v tomto návodu k obsluze, je k dispozici ke stažení na internetové stránce: http://www.doc.panasonic.de

Kontaktní adresa:
Panasonic Services Europe
Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Německo

Dodávané příslušenství

☐ Sluchátko (str. 6)	☐ Kabel sluchátka (str. 6)	☐ Telefonní kabel (str. 6)
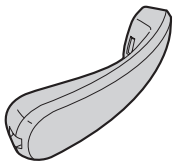	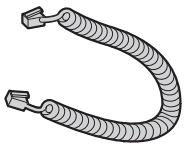	
1 ks	1 ks	1 ks

33097_KXTS600FX_CZ.indd 2 1.11.2006 9:56:36

Obsah

Úvodní příprava

Rozmístění ovládacích prvků 4

Displej 5

Příprava k provozu 6
Instalace baterií 6
Připojení kabelu sluchátka /telefonního kabelu 6
Připojení komunikačního zařízení 7
Přehled programování 8
Čas a datum 9
Jazyk na displeji 11
Režim volby 12
Kontrast displeje LCD 13
Hlasitost vyzvánění 13
Automatické nastavení času (pouze po předplacení služby Identifikace volajícího) 14

Základní ovládání

Volání 15

Příjem hovoru 17

Služba Identifikace volajícího 18
Zobrazení jména volajícího 18

Používání seznamu volajících 19
Prohlížení seznamu volajících 19
Zpětné volání ze seznamu volajících 20
Úprava telefonního čísla volajícího 21
Uložení informací seznamu volajících do Telefonního seznamu 22
Uložení informací ze seznamu volajících do paměti přímé volby 23
Smazání informací seznamu volajících 25

Pokročilé ovládání

Telefonní seznam 26
Uložení jména a telefonního čísla do Telefonního seznamu 26
Volba čísla z Telefonního seznamu. 28
Řetězová volba čísla 29
Upravování položek v Telefonním seznamu 30
Smazání položek v Telefonním seznamu 31

Přímá volba (M1, M2, M3) 32
Uložení jména a telefonního čísla do paměti 32
Volba čísla 34

Zvláštní funkce 35
Dočasná tónová volba (pro uživatele linek s pulzní volbou) 35
Jak se používá tlačítko PAUSE (Volání přes pobočkovou ústřednu/ dálkové hovory) 35
Pro uživatele služby přidrženého hovoru 35
Vypnutí mikrofonu během hovoru .. 36
Zapnutí/vypnutí přehrávání hudby během přidrženého hovoru 36
Tlačítko FLASH 37
Nastavení hesla 38
Zablokování klávesnice 39
Omezení hovorů 40

Další informace

Používání doplňkové náhlavní soupravy 42

Upevnění přístroje na stěnu 43

Výměna baterie 44

Odstraňování potíží 45

Bezpečnostní pokyny 47

Technické údaje ...Zadní strana návodu

Rozmístění ovládacích prvků

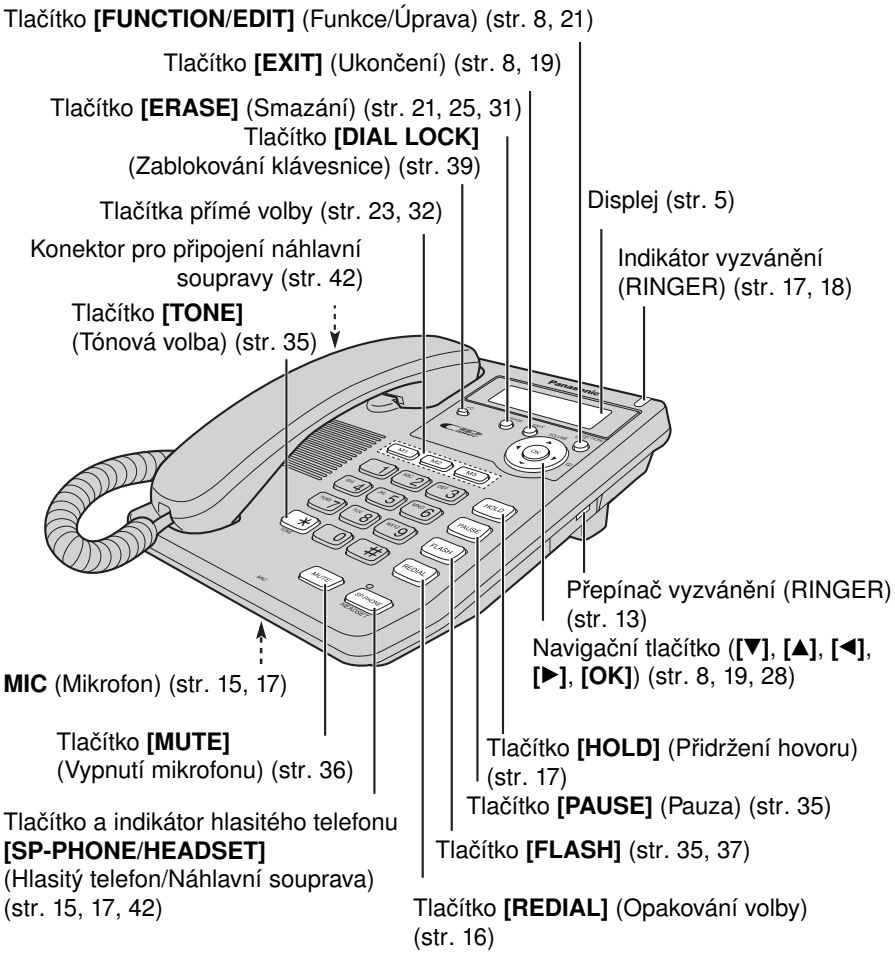

Použití navigačního tlačítka a tlačítka [OK]
Toto tlačítko má čtyři aktivní směry, které jsou znázorněny šipkami a tlačítko **[OK]**.

- Stisknutí šipek nahoru nebo dolů vám umožňuje vstoupit do seznamu čísel Identifikace volajících a vybrat si funkční menu.
- Stisknutí šipek vpravo nebo vlevo vám umožňuje vstoupit do Telefonního seznamu a posunovat kurzor při editaci položek. Pravá šipka rovněž umožňuje výběr požadované položky.
- Tlačítko [**OK**] se používá pro výběr a potvrzení požadované položky.

V tomto návodu k obsluze je navigační tlačítko označováno šipkami **[▼]**, **[▲]**, **[◄]** nebo **[►]** a **[OK]**.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 4 1.11.2006 9:56:36

Displej


```
1234567890123456
ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnop
```

(Na této ukázce displeje jsou zobrazeny všechny možné konfigurace současně.)

```
 0:00   31.12
10 zmeskané vol.
```

V klidovém stavu se na displeji zobrazuje čas a datum spolu s informací o počtu zmeškaných volání.

```
 0:00   31.12
```

Zobrazuje-li se trvale údaj „0:00 31.12“ nebo „12:00AM 31.12“ a symbol „◷“ bliká, je nutno znovu nastavit datum a čas (str. 9, 10).

```
12:34   21.5
01-06-35
```

Během hovoru se zobrazuje doba jeho trvání (Například: 1 hodina, 6 minut a 35 sekund).

```
1114447777
11:50   24.11
```

Příklad záznamu v seznamu volajících: Na displeji se zobrazí:
– číslo volajícího,
– čas a datum posledního volání (Příklad: 24/11, 11:50).

: Je nastaven režim blokování volby. Pro zrušení tohoto režimu - viz strana 39.

: Přístroj je v režimu Telefonního seznamu.

: Přístroj přehrává během přidrženého hovoru volajícímu hudbu.

: Během hovoru bylo stisknuto tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) (str. 36).

: Bylo stisknuto tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby) ve chvíli, kdy je sluchátko položeno a indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) nesvítí (str. 16).

: Tato ikona bliká, jsou-li baterie téměř vybité - vyměňte baterie. Výměna baterií - viz strana 44.

P : Bylo stisknuto tlačítko **[PAUSE]** (Pauza) při volbě nebo ukládání tel. čísla.

F : Bylo stisknuto tlačítko **[FLASH]** při ukládání telefonního čísla.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 5 1.11.2006 9:56:37

Příprava k provozu

Instalace baterií

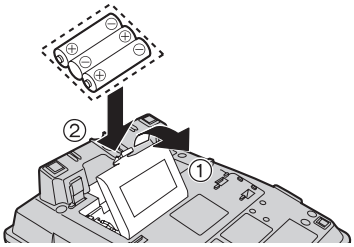

1 Stiskněte dolů ve směru šipky a vyjměte kryt baterií (①).

2 Způsobem znázorněným na obrázku (②) vložte nové baterie, přičemž dbejte na jejich správnou polaritu.

3 Uzavřete kryt prostoru pro baterie.

- Přístroj se dodává bez přiložených baterií.
- Nainstalujte 3 kvalitní alkalické baterie typu „AA“ (LR6) nebo manganové baterie (R6, UM-3). Doporučujeme vám použití baterií značky Panasonic.
  Životnost baterie – přibližně 6 měsíců při použití alkalických baterií,
  – přibližně 3 měsíce při použití manganových baterií.
  Životnost baterií závisí na provozních podmínkách a teplotě okolí.
- Ujistěte se, že jsou baterie nainstalovány správně pro zajištění funkčnosti přístroje.
- Viz strana 44, kde najdete pokyny k výměně baterií a bezpečnostní upozornění.

PŘÍSTROJ NEMUSÍ SPRÁVNĚ FUNGOVAT BEZ NAINSTALOVANÝCH BATERIÍ.

Připojení sluchátka/telefonního kabelu

Po připojení vyzvedněte sluchátko a ověřte, zda je slyšet oznamovací tón.

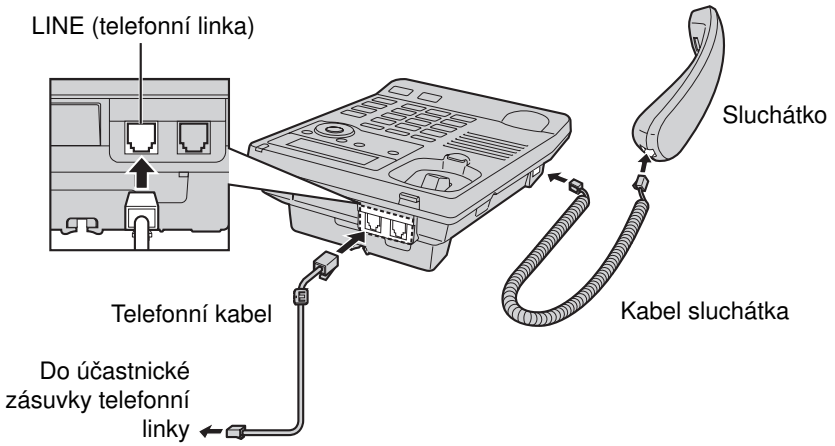

- S přístrojem KX-TS600FXW a KX-TS600FXB používejte pouze sluchátko značky Panasonic.
- Používejte pouze telefonní kabel dodaný s tímto přístrojem.
- Pokud je tento přístroj připojen k analogové pobočkové ústředně, která nepodporuje službu Identifikace volajícího, nebudete moci tyto služby zpřístupnit.

Pokud máte předplacenu službu DSL

- Pokud se vyskytne některá z následujících situací, zapojte prosím k telefonní lince mezi základnovou stanici a zdířku telefonní linky šumový filtr (obraťte se na svého poskytovatele služby DSL).
  – V průběhu hovoru je slyšet šum.
  – Služba Identifikace volajícího (str. 18) nefunguje správně.

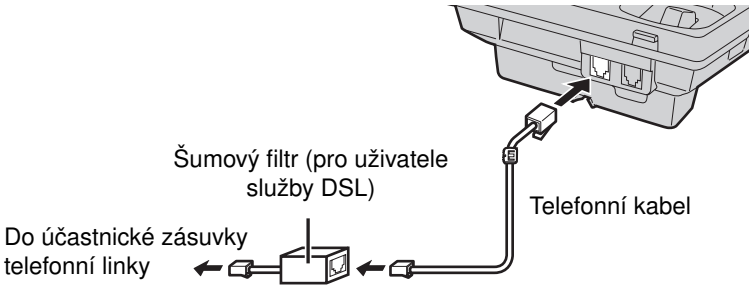

Připojení komunikačního zařízení

Jestliže potřebujete k telefonní lince připojit nějaké komunikační zařízení (počítač, modem, fax, záznamník atd.), můžete je prostřednictvím zásuvky DATA připojit přes tento přístroj.

Po připojení sluchátka a zapojení přístroje k telefonní lince (viz str. 6) připojte do zásuvky DATA telefonní kabel požadovaného komunikačního zařízení.

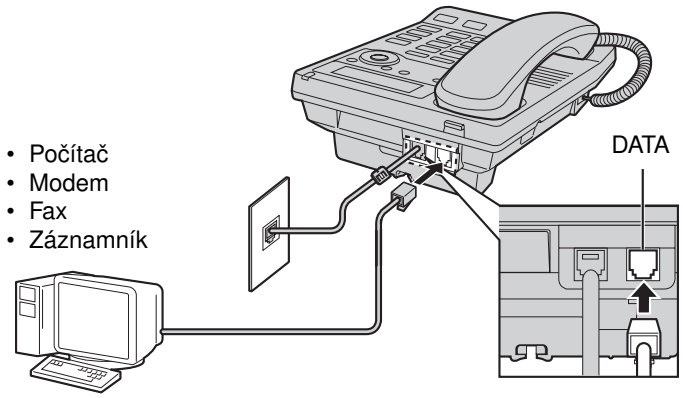

- Zkontrolujte, zda toto komunikační zařízení není před uvedením tohoto přístroje do provozu používáno (uskutečnění hovoru, ukládání telefonních čísel do paměti a podobně), jinak nemusí toto komunikační zařízení pracovat správně.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 7 1.11.2006 9:56:37

Přehled programování

Můžete naprogramovat následující funkce. Na displeji se zobrazují pokyny k programování. Viz odpovídající stránky v tomto návodu k obsluze, kde najdete podrobnosti k jednotlivým funkcím.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava)**.**

Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

<Menu funkcí>*

`Ulozit záznam ?`	Uložení jména a telefonního čísla do paměti (str. 26, 32).
`Ulozit M1,M2,M3 ?`	
`Nastavit ?`	
`Nastavit cas ?`	Automatické nastavení času a data (str. 9).
`Zmenit jazyk ?`	Pro volbu jazyka na displeji (str.11).
————————	

Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „Nastavit ?“ a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).

<Menu funkcí>*

`Zmenit heslo ?`	Pro nastavení hesla pro zablokování klávesnice a omezení hovorů (str. 38).
`Omezit volbu ?`	Pro nastavení omezení hovorů (str. 40).
`Nastavit flash ?`	Pro nastavení délky Flash (str. 37).
`Nast. rez. volby ?`	Pro výběr režimu volby (str. 12).
`Kontrast LCD ?`	Pro volbu kontrastu LCD displeje (str. 13).
`Nas. hudbu pridr. ?`	Pro nastavení hudby při přidržení hovoru (str. 36).
`Nastavení casu ?`	Pro nastavení času „Auto“ (str. 14).
————————	

V průběhu programování

* Pro výběr požadované položky funkce se posunujte mezi jednotlivými položkami tlačítky **[▼]** nebo **[▲]**. Pak stiskněte tlačítko **[OK]** pro přechod na následující krok. Pravá šipka **[►]** rovněž umožňuje výběr nebo potvrzení požadované položky.

- Zobrazení „————————„ indikuje konec menu funkcí.
- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka [EXIT] (Ukončení).
- Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné platné tlačítko, režim programování se ukončí.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 8 1.11.2006 9:56:37

Čas a datum

Programováním je možno zvolit formát 24 hodin nebo indikaci symbolem AM/PM (dopoledne/odpoledne).
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka [▼] nebo [▲] se posuňte na položku „`Nastavit cas ?`“.

```
Nastavit cas ?
▲▼        [OK]=Ano
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

```
00:00   31.12
2006
▼       [OK]=Dále
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
Zadejte aktuální rok.
(Příklad: Pro nastavení roku 2006 zadejte „06“.)
- Rok můžete nastavit v intervalu od 2000 do 2099.

```
Vlozte rok
2006
▲▼      [OK]=Dále
```

5 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte cas
00:00
▲▼      [OK]=Dále
```

6 Zadejte aktuální čas (hodiny a minuty) jako čtyřmístné číslo.
(Příklad: Pro nastavení hodin 9:30 zadejte „0930“.)
- Pro formát 24 hodiny: Je možno zadávat čísla v intervalu od 0000 do 2359.
- Pro zobrazování se symbolem AM/PM (dopoledne/odpoledne): Je možno zadávat čísla v intervalu od 0100 do 1259.

```
Vlozte cas
09:30
▲▼      [OK]=Dále
```

7 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
- Jsou-li zadána čísla v intervalu 0000 až 0059 nebo čísla v intervalu 1300 až 2359, nastaví se čas ve formátu 24 hodin. Přeskočte kroky 8 a 9 a přejděte ke kroku 10.

```
#=AM/PM/24H
24H
▲▼      [OK]=Dále
```

(pokračování ➔)

8 Stiskněte tlačítko **[#]** pro volbu položky „AM“, „PM“ nebo formátu 24 hodin.
(Příklad: Zvolíte-li hodnotu „PM“.)

```
#=AM/PM/24H
PM
▲▼        [OK]=Dále
```

Displej	Možnost
AM	AM (dopoledne)
PM	PM (odpoledne)
24H	Formát 24 hodin

• Po každém stisknutí tlačítka **[#]** se výběr na displeji změní.

9 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte den/mesic
31.12
▲         [OK]=Uloz
```

10 Zadejte aktuální den a měsíc jako čtyřmístné číslo.
(Příklad: Pro nastavení 27/12 zadejte „2712“.)

```
Vlozte den/mesic
27.12
▲         [OK]=Uloz
```

11 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Hodiny se rozběhnou.
- Displej se vrátí ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- K předchozí zobrazované položce se při nastavování času a data můžete vrátit stisknutím tlačítka [▲] (kroky 4 až 10).
- Pokud se při nastavování času a data ozvou tři pípnutí, nejsou zadaný čas a datum správné. Zadejte správný čas a datum.

Pokud jsou baterie v přístroji vybité, bude čas na displeji zobrazen jako „`0:00 31.12`“ nebo „`12:00AM 31.12`“, přičemž bude blikat symbol „◷“.Vyměňte baterie v přístroji a znovu nastavte čas a datum.

Pro uživatele služby Identifikace volajícího (str. 18)
Pokud je dostupná služba zobrazení Identifikace volajícího:
- Informace služby Identifikace volajícího provede reset hodin po zvukovém signálu, pokud je nastavený čas a/nebo datum nesprávné a pokud je funkce „`Nastavení casu`“ zapnuta (str. 14). Pokud nebyly čas a datum doposud nastaveny, neprovede informace služby Identifikace volajícího nastavení hodin.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 10 1.11.2006 9:56:38

Jazyk na displeji

Jako jazyk displeje je možno nastavit položku „English“, „Cestina“, „Polski“, „Magyar“ nebo „Româna“.
Ve výchozím nastavení je zvolen jazyk „English“.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Zmenit jazyk ?`“.

```
Zmenit jazyk ?
▲▼        [OK]=Ano
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

4 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** zvolte položku „`English`“, „`Cestina`“, „`Polski`“, „`Magyar`“ nebo „`Româna`“.

```
Jazyk
:English
▲▼        [OK]=Uloz
```

5 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 11 1.11.2006 9:56:38

Režim volby

Požadovaný režim volby se nastavuje programováním. Pokud jste připojeni k lince s tónovou volbou, nastavte položku „Tónová“. Jestliže používáte linku s pulzní volbou, nastavte položku „Pulsní“. Ve výchozím nastavení je zvolena položka „Tónová“.

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“. Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nast.rez.volby ?`“.

```
Nast. rez. volby ?
▲▼          [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

5 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** vyberte položku „`Pulsní`“ nebo „`Tónová`“.

```
Typ volby
:Tónová
▲▼        [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 12 1.11.2006 9:56:38

Kontrast displeje LCD

Úroveň kontrastu displeje LCD je možno nastavit programováním na hodnoty od 1 do 4. Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota 2.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“.
Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Kontrast LCD ?`“.
- Zobrazí se aktuálně nastavená hodnota.

```
Kontrast LCD ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

5 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** nastavte požadovaný kontrast.
- Po každém stisknutí tlačítka [▼] nebo [▲] se kontrast LCD změní.

```
Kontrast LCD
 Níz ▮▮▮▮    Vys
▲▼      [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost vyzvánění je možno nastavit na hodnoty HIGH (vysoká), LOW (nízká) nebo OFF (vypnuto). Ve výchozím nastavení je zvolena hodnota HIGH (vysoká).

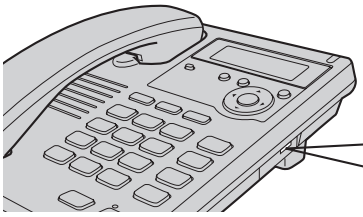

Přepínač vyzvánění (RINGER):
Nastavte na hodnotu HIGH (vysoká), LOW (nízká) nebo OFF (vypnuto).
- Při nastavení na hodnotu OFF (vypnuto) nebude přístroj zvonit.

Automatické nastavení času

(pouze po předplacení služby Identifikace volajícího)

Prostřednictvím této funkce se automaticky nastaví datum a čas na přístroji po přijetí informace služby Identifikace volajícího.
Toto automatické nastavení je možno naprogramovat.
Ve výchozím nastavení je zvolena možnost OFF (vypnuto).

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“.
Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavení casu ?`“.

```
Nastavení casu ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

5 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** zvolte možnost „`Zap`“ nebo „`Vyp`“.
(Příklad: Je zvolena hodnota „`Zap`“.)

```
Nastavení casu
:zap
▲▼        [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
- Budete-li chtít tuto funkci použít, nastavte nejprve datum a čas (str. 9).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 14 1.11.2006 9:56:39

Volání

Hovor je možno uskutečnit pouhým vyzvednutím sluchátka. Hovor ukončíte zavěšením sluchátka do vidlice.

Používání hlasitého telefonu

1 Stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) a pak navolte telefonní číslo.
NEBO
Navolte telefonní číslo a pak stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

```
12:34   21.5
1234567890
```

- Rozsvítí se indikátor.
- Je zobrazeno volané telefonní číslo.
- Po několika sekundách se na displeji zobrazí délka hovoru.

```
12:34   21.5
00-00-02
```

- Pokud se během volby telefonního čísla zmýlíte, zavěste sluchátko do vidlice a začněte znovu od kroku 1.

2 Jakmile se volaný ohlásí, začněte hovořit do mikrofonu (**MIC**).

3 Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
- Indikátor zhasne.

Při používání hlasitého telefonu
Pro dosažení nejlepších výsledků mějte prosím na paměti následující pokyny:
- Mluvte střídavě s druhou stranou v tiché místnosti.
- Pokud vás volaná strana obtížně slyší, stiskněte tlačítko VOLUME (hlasitost) [▼] pro zvýšení hlasitosti reproduktoru.
- Zvednutím sluchátka můžete hovor přepojit do sluchátka. Pro přepnutí zpátky do režimu hlasitého telefonu stiskněte tlačítko [SP-PHONE/HEADSET] (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 15 1.11.2006 9:56:39

Opakování volby naposledy volaného čísla.

Prostřednictvím sluchátka: Zvedněte sluchátko ➔ stiskněte tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby).
NEBO
Stiskněte tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby) ➔ Zvedněte sluchátko.

Používání hlasitého telefonu: Stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) ➔ stiskněte tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby).
NEBO
Stiskněte tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby) ➔ stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

Automatické opakování volby:
Pokud je při použití hlasitého telefonu volaná linka obsazená, bude přístroj během 10 minut až 15krát opakovat volbu naposledy volaného čísla. V průběhu automatického opakování volby naposledy volaného čísla se bude zobrazovat nápis „`Cekání-opak.vol.`“ a indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) bude blikat.

Opakování volby naposledy volaného čísla prostřednictvím seznamu (Memory Redial)

20 naposledy volaných tel. čísel je uloženo do seznamu pro opakování volby.

1. Stiskněte tlačítko **[REDIAL]** (Opakování volby).
   - Zobrazí se naposledy volané číslo a symbol „ ● “.
   - Pokud je volané číslo uloženo v Telefonním seznamu, zobrazí se rovněž toto jméno.
2. Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na požadované číslo.
   - V seznamu se můžete rovněž posunovat stisknutím tlačítka **[REDIAL]** (Opakování volby).
   - Pro opuštění seznamu stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení).
3. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
   - Budete-li chtít položku smazat, zopakujte kroky 1 a 2 a stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).
   - Pokud se zobrazí zpráva „`Prázdná pamet`“, je seznam prázdný.

Nastavení hlasitosti sluchátka (4 úrovně) nebo hlasitosti reproduktoru (8 úrovní) během hovoru

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOLUME** (Hlasitost) **[▲]**. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOLUME** (Hlasitost) **[▼]**.

Příklad: Úroveň hlasitosti sluchátka: 2

```
Hlasitý
 Níz ▮▮▮▮      Vys
```

Symbol „▮▮“ zobrazuje jednu úroveň.

Příklad: Úroveň hlasitosti reproduktoru: 3

```
Hlasitý
 Níz ▮▮▮       Vys
```

Symbol „▮“ zobrazuje jednu úroveň.

- Úroveň hlasitosti se na několik sekund zobrazí na displeji.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 16 1.11.2006 9:56:39

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko **[HOLD]** (Přidržení hovoru).

- Indikátor SP-PHONE/HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) bliká.
- Budete-li chtít použít sluchátko, můžete jej položit do vidlice.
- Během přidrženého hovoru bude přístroj přehrávat hudbu.
  Pro zrušení hudby při přidrženém hovoru - viz strana 36.

Vyvolání přidrženého hovoru

Pokud je sluchátko ve vidlici, zvedněte jej.
Pokud sluchátko není ve vidlici, stiskněte tlačítko **[HOLD]** (Přidržení hovoru).
Pokud používáte hlasitý telefon, stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

- Pokud je k téže lince připojen další telefon, můžete přidržený hovor vyvolat rovněž zvednutím jeho sluchátka.

Příjem hovorů

Příjem hovoru přístroj indikuje vyzváněním, rychlým blikáním indikátoru RINGER a zobrazením zprávy „`Príchozí hovor`“. Hovor je možno přijmout pouhým vyzvednutím sluchátka.
Po předplacení služby Identifikace volajícího bude tento přístroj při příjmu hovoru zobrazovat informace o volajícím (str. 18).

Používání hlasitého telefonu

1 Stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
- Rozsvítí se indikátor.

2 Nyní můžete začít hovořit do mikrofonu (**MIC**).

3 Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
- Indikátor zhasne.

- Pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na hodnotu OFF (vypnuto) (str. 13), nebude přístroj vyzvánět.
- Indikátor RINGER bude blikat, pokud:
  – je telefonní číslo voláno v režimu pulzní volby, nebo
  – někdo zvedne jiný telefon připojený na stejné telefonní lince.
  To je normální stav.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 17 1.11.2006 9:56:39

Služba Identifikace volajícího

Tento přístroj je kompatibilní se službou Identifikace volajícího, kterou nabízí váš poskytovatel telefonních služeb. Po předplacení služby Identifikace volajícího bude tento přístroj při příjmu hovoru zobrazovat informace o volajícím.

Přístroj umožňuje zaznamenat až 50 příchozích volání do seznamu volajících, a to včetně času a data přijetí volání. Informace v seznamu volajících jsou tříděny od posledního volání po nejstarší volání. Po přijetí 51 volání se smaže informace o nejstarším hovoru.

Pomocí tohoto seznamu můžete volajícího automaticky zavolat zpět. Čísla volajících ze seznamu volajících je možno ukládat do Telefonního seznamu nebo do paměti pro přímou volbu.

Jak se při přijetí volání zobrazuje informace o volajícím

Současně s vyzváněním se na displeji zobrazuje telefonní číslo volajícího.*
- Po vyzvednutí (příjmu) volání se začne zobrazovat délka hovoru.

1114447777

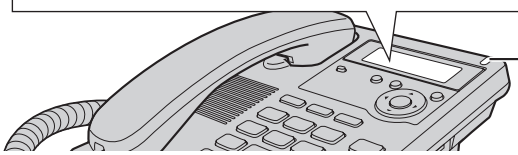

Příjem hovoru přístroj indikuje rychlým blikáním indikátoru RINGER.

***Zobrazení jména volajícího**

Pokud přijmete volání od stanice, jejíž telefonní číslo máte uloženo v Telefonním seznamu nebo v paměti pro přímou volbu, zobrazí se jméno volajícího.

TINA ROBINSON
1114447777

- Abyste mohli tuto funkci použít, musí být v Telefonním seznamu (str. 26) nebo v paměti pro přímou volbu (str. 32) uložena jména a telefonní čísla.
- Informace o volajícím se nebude zobrazovat v následujících případech:
  - Pokud volající volá z oblasti, která neposkytuje službu Identifikace volajícího, bude se na displeji zobrazovat nápis „Mimo oblast“.
  - Pokud volající požádal, aby se informace o něm/ní nezobrazovaly, bude se na displeji zobrazovat nápis „Skryté číslo“.
  - Pokud je identifikováno meziměstské volání, přičemž není možno přijmout jméno a/nebo číslo volajícího, bude se na displeji zobrazovat nápis „Mezimestský hov.“.
- Pokud je tento přístroj připojen k analogové pobočkové ústředně, která nepodporuje službu Identifikace volajícího, nebudete moci tyto služby využívat.

- Po vybití baterií v přístroji nebude služba Identifikace volajícího dostupná.
- Pokud je ve vaší oblasti dostupná služba zobrazení jména a času/data, budou se na displeji zobrazovat jméno a čas/datum přijetí volání. Pro další informace se prosím obraťte na svého poskytovatele telefonních služeb.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 18 1.11.2006 9:56:39

Používání seznamu volajících

Pokud ve vaší nepřítomnosti přístroj zaznamená např. 10 zmeškaných volání, zobrazí se tato informace následujícím způsobem.

```
12:34   21.5
10 zmeskaných vol.
```

Prohlížení seznamu volajících

Budete-li chtít zjistit, kdo vám volal, proveďte níže uvedené kroky:

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

```
Sezn. volajících
10 zmeskaných vol.
▲▼
```

2 Pro vyhledání posledního zmeškaného volání stiskněte tlačítko **[▼]**.
- Pro vyhledání od nejstaršího zmeškaného volání stiskněte tlačítko [▲].
- Tlačítky [▼] nebo [▲] se můžete posunovat mezi volajícími.

3 Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení).

- Pokud se v kroku 1 zobrazí zpráva „`Prázdná pamet`“, je seznam volajících prázdný.

Příklad: Budete-li chtít vyhledat poslední zmeškané volání:

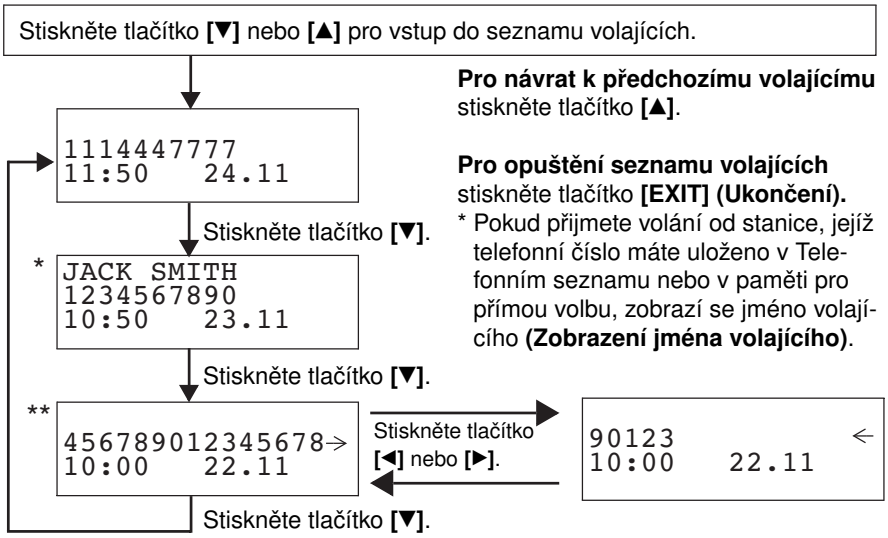

Pro návrat k předchozímu volajícímu stiskněte tlačítko **[▲]**.

Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT] (Ukončení).**

* Pokud přijmete volání od stanice, jejíž telefonní číslo máte uloženo v Telefonním seznamu nebo v paměti pro přímou volbu, zobrazí se jméno volajícího **(Zobrazení jména volajícího)**.

** Pokud se za číslem zobrazí šipka (→) nebo (←), nezobrazuje se celé telefonní číslo. Stiskněte tlačítko **[◀]** nebo **[▶]**, budete-li chtít vidět zbývající číslice nebo budete-li se chtít vrátit k předchozímu displeji.
Po každém stisknutí tlačítka **[◀]** nebo **[▶]** se zobrazení na displeji změní.

Význam displeje:
√: Prohlédli jste si informace o volajícím, odpověděli jste na volání nebo jste volajícímu zatelefonovali.

Zpětné volání ze seznamu volajících

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na požadovaného volajícího.
- Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
1234567890
10:50   23.11
```

3 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon /Náhlavní souprava).
- Zobrazené telefonní číslo se navolí automaticky.
- Po několika sekundách se na displeji zobrazí délka hovoru.

```
12:34   25.11
1234567890
```

```
12:34   25.11
00-00-02
```

- V některých případech je možno před navolením číslo upravit (str. 21).
- Pokud se v informacích o volajícím nezobrazuje telefonní číslo, není možno prostřednictvím této funkce zatelefonovat volajícímu zpět.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 20 1.11.2006 9:56:40

Úprava telefonního čísla volajícího

Telefonní číslo uložené v Telefonním seznamu je možno upravovat.

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na požadovaného volajícího.

```
1234567890
10:50   23.11
```

3 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

```
01234567890
▲▼      [OK]=Dále
```

Přidání čísla
Stisknutím tlačítek pro volbu přidejte číslo k aktuálnímu číslu.

Smazání čísla
Stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) pro smazání čísla.

- Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶].
- Číslo je rovněž možno smazat stisknutím tlačítka **[#]**.

4 Po úpravě můžete pokračovat zpětným voláním nebo postupem pro uložení čísla.
Budete-li chtít zavolat zpět, zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) (str. 20).
Při ukládání čísla do Telefonního seznamu proveďte kroky 4 a 5 na stránce 22 pro dokončení operace.
Při ukládání čísla do paměti pro přímou volbu proveďte kroky 4 až 6 na stránkách 23 a 24 pro dokončení operace.

- Pro opuštění seznamu volajících při úpravách stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.
- Číslo upravené v kroku 3 nebude zachováno v seznamu volajících.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 21 1.11.2006 9:56:40

Uložení informací seznamu volajících do telefonního seznamu

Čísla volajících ze seznamu volajících je možno ukládat do Telefonního seznamu.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE /HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na jméno volajícího, jež chcete uložit do Telefonního seznamu.

```
1234567890
10:50   23.11
```

3 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).
- Pokud číslo vyžaduje úpravu, viz strana 21.

```
1234567890
▲▼      [OK]=Dále
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
a) Pokud není požadováno jméno, stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
b) Pokud je požadováno jméno, zadejte jméno (str. 27). Po dokončení stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte jméno
▲       [OK]=Dále
```

```
Vlozte jméno
JACK SMITH
▲       [OK]=Dále
```

```
>Ulozit záznam
 Ulozit M1,M2,M3
▼       [OK]=Uloz
```

5 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Po několika sekundách se displej opět vrátí k seznamu volajících. Nyní můžete pokračovat v ukládání dalších položek. Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
JACK SMITH
1234567890
```

- Pokud se v kroku 5 ozve trojí pípnutí a na displeji se zobrazí zpráva „`Plný seznam`“, stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) pro opuštění seznamu.
  Pro smazání dalších uložených položek z Telefonního seznamu - viz strana 31.
- Pro ukončení v průběhu programování stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení). Začněte znovu od kroku 1.
- Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, není možno do Telefonního seznamu ukládat informace o volajícím.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 22 1.11.2006 9:56:40

Uložení informací ze seznamu volajících do paměti přímé volby

Čísla volajících ze seznamu volajících je možno ukládat do paměti přímé volby (**[M1]**, **[M2]** a **[M3]**).
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na jméno volajícího, jež chcete uložit do paměti pro přímou volbu.

```
1234567890
10:50   23.11
```

3 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).
- Pokud číslo vyžaduje úpravu, viz strana 21.

```
1234567890
▲▼      [OK]=Dále
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
a) Pokud není požadováno jméno, stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).
b) Pokud je požadováno jméno, zadejte jméno (str. 27). Po dokončení stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte jméno
▲       [OK]=Dále
```

```
Vlozte jméno
JACK SMITH
▲       [OK]=Dále
```

5 Stiskněte tlačítko **[▼]**.

```
 Ulozit záznam
>Ulozit M1,M2,M3
▲  M1,M2,M3=Uloz
```

6 Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby **[M1]**, **[M2]** nebo **[M3].** (Příklad: je stisknuto tlačítko **[M1]**.)

```
JACK SMITH
1234567890
```


(pokračování ➜)

➡ Používání seznamu volajících

Pokud je tlačítko přímé volby obsazeno, zobrazí se na displeji následující (viz obrázek vpravo nahoře).

```
M1 je obsazena
Prepsat ?
[▲]=Ne  [OK]=Ano
```

Pro přepsání stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).
Pro volbu jiné prázdné paměti přímé volby stiskněte tlačítko **[▲]** (tlačítko `Ne`), stiskněte tlačítko prázdné paměti přímé volby **[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]** (tlačítko `Uloz`).

- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Po několika sekundách se displej opět vrátí k seznamu volajících. Nyní můžete pokračovat v ukládání dalších položek. Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Pro smazání dalších uložených položek z paměti přímé volby - viz strana 33.
- Pro ukončení v průběhu programování stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení). Začněte znovu od kroku 1.
- Pokud se telefonní číslo nezobrazuje, není možno do paměti přímé volby ukládat informace o volajícím.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 24 1.11.2006 9:56:40

Smazání informací seznamu volajících

Po kontrole seznamu volajících z něj můžete smazat některé nebo všechny položky. **Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).**

Pro smazání určitého volajícího ze seznamu volajících

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na jméno volajícího, jež chcete smazat ze seznamu volajících.

```
1234567890
10:50   23.11 √
```

3 Stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).
- Ozve se dlouhé pípnutí a informace je smazána.
- Po několika sekundách se na displeji zobrazí informace o předchozím volajícím.
- Pro opuštění seznamu volajících stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
Smazáno
```

Pro smazání všech položek ze seznamu volajících

1 Stiskněte tlačítko **[▼]** nebo **[▲]** pro vstup do seznamu volajících.

```
Sezn. volajících
10 zmeskaných vol.
▲▼
```

2 Stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).

```
Smazat vse ?
[▲]=Ne  [OK]=Ano
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).
- Ozve se dlouhé pípnutí a všechny položky jsou smazány.
- Přístroj opustí seznam volajících.

```
Vse smazáno
```


33097_KXTS600FX_CZ.indd 25 1.11.2006 9:56:41

Telefonní seznam

Uložení jména a telefonního čísla do Telefonního seznamu

Do telefonního seznamu je možno uložit až 50 jmen a telefonních čísel.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/ Úprava).

```
Ulozit záznam ?
▲▼        [OK]=Ano
```

2 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

```
   Tel. seznam
    10 záznamu
```

3 Tlačítky pro volbu čísel **[0]** až **[9]**, **[∗]** a **[#]** zadejte jméno (až 15 znaků) (str. 26).
- Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶].
- Pokud není jméno požadováno, přejděte ke kroku 4.

```
Vlozte jméno
Tom Jones
▼        [OK]=Dále
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte tel. cislo
▲
```

5 Zadejte telefonní číslo (32 číslic).
- Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a pak zadejte správné číslo.
- Budete-li chtít změnit ukládané jméno, stiskněte tlačítko [▲] pro zobrazení zadaného jména.

```
0987654321
▲        [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Zobrazí se zadané jméno a telefonní číslo.

```
Tom Jones
0987654321
```

- Pokud se v kroku 2 na displeji zobrazí zpráva „`Plný seznam`“, stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) pro opuštění seznamu. Pro smazání dalších uložených položek z Telefonního seznamu - viz strana 31.
- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).
- Pokud je třeba do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte v požadovaném místě tlačítko **[PAUSE]** (Pauza). V případě potřeby je do telefonního čísla možno vložit **[FLASH]**. Stisknutí tlačítka **[PAUSE]** (Pauza) nebo **[FLASH]** se považuje za jednu číslici (str. 35, 37).

Uložení čísla nouzového volání (#):
Čísla nouzového volání jsou taková čísla uložená v telefonním seznamu, která je možno volat i tehdy, je-li klávesnice zablokovaná (Dial Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení hovorů (Call Restriction) (str. 40). Budete-li chtít číslo uložit jako číslo nouzového volání, přidejte na začátek jména v kroku 3 znak #.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 26 1.11.2006 9:56:41

Zadávání znaků při ukládání jména

Číselná tlačítka (**[0]** až **[9]**, **[∗]** a **[#]**) je možno používat pro zadávání písmen a symbolů. Znaky a symboly se zadávají opakovaným stisknutím tlačítka - viz níže uvedená tabulka.

	Počet stisknutí tlačítka								
Tlačítka	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
[1]	&	'	(	)	,	–	.	/	1
[2]	a	b	c	A	B	C	2		
[3]	d	e	f	D	E	F	3		
[4]	g	h	i	G	H	I	4		
[5]	j	k	l	J	K	L	5		
[6]	m	n	o	M	N	O	6		
[7]	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
[8]	t	u	v	T	U	V	8		
[9]	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
[∗]	∗								
[0]	0	Mezerník							
[#]	#								
[◀]	Pro posunutí kurzoru doleva								
[▶]	Pro posunutí kurzoru doprava								

Pokud při zadávání jména uděláte chybu
Tlačítkem **[◀]** nebo **[▶]** posuňte kurzor na nesprávně zadaný znak a stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a zadejte správný znak. Po každém stisknutí tlačítka **[ERASE]** (Smazání) se smaže jeden znak.

Tak například pro zadání jména „Tom Jones“:

1 Stiskněte čtyřikrát tlačítko **[8]**.

T

2 Stiskněte třikrát tlačítko **[6]** a pak stiskněte tlačítko **[▶]**.

To

3 Stiskněte jednou tlačítko **[6]** a pak dvakrát tlačítko **[▶]**.

Tom

4 Stiskněte čtyřikrát tlačítko **[5]**, pak třikrát tlačítko **[6]** a pak stiskněte tlačítko **[▶]**.

Tom Jo

5 Stiskněte dvakrát tlačítko **[6]**, dvakrát tlačítko **[3]** a pak stiskněte čtyřikrát tlačítko **[7]**.

Tom Jones

Volba čísla z Telefonního seznamu

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[◀]** nebo **[▶]** pro vstup do Telefonního seznamu.

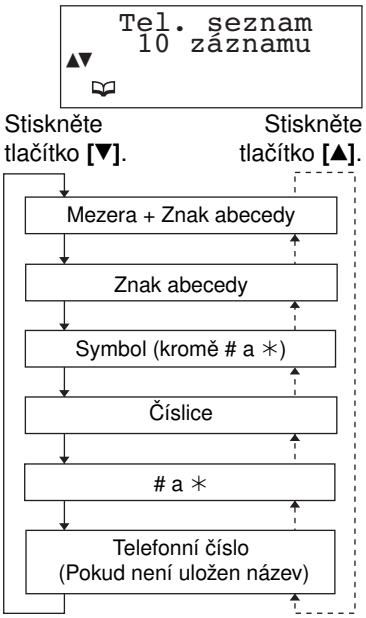

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na požadovanou položku.
- Všechny položky Telefonního seznamu jsou uspořádány tak, jak je uvedeno vpravo.
- Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) nebo je-li zapnuto omezení hovorů (Call Restriction), jsou čísla nouzového volání (položky označené symbolem #) zobrazena na prvních místech.

Vyhledání jména podle prvního znaku:
1. Stiskněte číselné tlačítko pro první písmeno požadovaného jména, až se zobrazí veškerá jména se stejným úvodním znakem (viz tabulka znaků na stránce 29).
   Příklad: Pro vyhledání jména „Frank“ opakovaně stiskněte tlačítko **[3]**, až se zobrazí první položka začínající písmenem „F“.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **[▼]**, až se zobrazí požadované jméno.

3 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

4 Po skončení hovoru zavěste sluchátko do vidlice nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

- Pokud se v kroku 1 zobrazí zpráva „`Prázdná pamet`“, je Telefonní seznam prázdný.
- Prohlížení telefonního seznamu je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).
- Uložené číslo můžete rovněž volat následovně:
  1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
  2. Vyhledejte požadovanou položku (výše uvedené kroky 1 a 2).
  3. Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Odeslat`).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 28 1.11.2006 9:56:41

Tabulka znaků

Tlačítka	Znak	Tlačítka	Znak
[1]	Symboly, 1, Beze jména	**[7]**	P, Q, R, S, 7
[2]	A, B, C, 2	**[8]**	T, U, V, 8
[3]	D, E, F, 3	**[9]**	W, X, Y, Z, 9
[4]	G, H, I, 4	**[∗]**	∗
[5]	J, K, L, 5	**[0]**	Mezerník, 0
[6]	M, N, O, 6	**[#]**	#

Řetězová volba čísla

Při volání můžete vytáčet kombinaci čísel z Telefonního seznamu a manuálně navolených čísel na klávesnici. Tuto funkci můžete použít například při bankovních operacích, kdy bude automaticky z telefonního seznamu navoleno přístupové číslo, potom zadáte z klávesnice PIN kód a opět můžete navolit sekvenci čísel uložených v Telefonním seznamu.

Příklad: Použití karty pro meziměstská volání.

- Abyste předešli možné chybné volbě, doporučujeme vám, abyste při ukládání čísel vkládali pauzy (tam, kde je třeba). Například můžete při ukládání čísla do telefonního seznamu (str. 35) vložit pauzu za přístupové číslo do banky a následující pauza vám umožní vložení čísla PIN.

1. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 1800123456 (Bankovní přístup)
   - Může se vám ozvat hlasový průvodce banky (telefonní bankéř).
2. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 1234 (Kontrolní PIN kód).
3. Vyhledejte a navolte číslo z Telefonního seznamu: 15550123456 (Číslo destinace).

1 **Jakmile se dovoláte:**
Stiskněte tlačítko **[◀]** nebo **[▶]**.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na požadovanou položku.
- Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene - viz strana 28.

3 Stiskněte tlačítko **[OK].**
- Telefonní číslo je navoleno.
- V případě potřeby zopakujte kroky 1 až 3 pro jakékoli další číslo.
- Při ukládání přístupového čísla a vašeho PIN kódu do Telefonního seznamu v podobě jediné položky stiskněte tlačítko **[PAUSE]** (Pauza) pro přidání pauzy za číslem a PIN kódem podle potřeby (str. 35).
- Jestliže používáte pulzní volbu, musíte v kroku 1 před stisknutím tlačítka [◀] nebo [▶] stisknout tlačítko [∗] pro dočasnou změnu režimu volby na tónovou volbu.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 29 1.11.2006 9:56:41

Upravování položek

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[◀]** nebo **[▶]** pro vstup do Telefonního seznamu.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku Telefonního seznamu, kterou chcete změnit.
- Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene - viz strana 28.

```
Jane
1234567
```

3 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/ Úprava).
- Pokud nebudete chtít jméno změnit, přejděte ke kroku 5.

```
Vlozte jméno
Jane
▼        [OK]=Dále
```

4 Upravte jméno prostřednictvím tlačítek pro volbu (str. 26).
- Pro smazání nesprávného znaku posuňte kurzor pomocí tlačítek [◀] nebo [▶] a pak stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).

5 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
1234567
▲        [OK]=Uloz
```

6 Vložte požadovaná čísla.
- Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a pak zadejte správné číslo.

```
8901234567
▲        [OK]=Uloz
```

7 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Pro opuštění telefonního seznamu stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
Jane
8901234567
```


33097_KXTS600FX_CZ.indd 30 1.11.2006 9:56:42

Smazání položek v Telefonním seznamu

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[◀]** nebo **[▶]** pro vstup do Telefonního seznamu.

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku Telefonního seznamu, kterou chcete smazat.
- Pro vyhledání položky pomocí prvního písmene - viz strana 28.

3 Stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).
- Pro ukončení mazání stiskněte tlačítko [▲] (tlačítko Ne).

```
Smazat ?
[▲]=Ne   [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Budete-li chtít smazat další položky, zopakujte krok 2.
- Pro opuštění telefonního seznamu stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
Smazáno
```

- Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) nebo je-li zapnuto omezení hovorů (Call Restriction), není možno smazat čísla nouzového volání (položky označené symbolem #).
- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 31 1.11.2006 9:56:42

Přímá volba (M1, M2, M3)

Uložení jména a telefonního čísla do paměti

Do paměti pro přímou volbu je možno uložit až 3 jména a telefonní čísla.

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Ulozit M1,M2,M3?`“.

```
Ulozit M1,M2,M3 ?
▲▼        [OK]=Ano
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

4 Tlačítky pro volbu čísel **[0]** až **[9]**, **[∗]** a **[#]** zadejte jméno (až 15 znaků) (str. 26).
- Pro posunutí kurzoru stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶].
- Pokud není jméno požadováno, přejděte ke kroku 5.

```
Vlozte jméno
John White
▼        [OK]=Dále
```

5 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`).

```
Vlozte tel. cislo
▲
```

6 Zadejte telefonní číslo (32 číslic).
- Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a pak zadejte správné číslo.

```
1234567890
▲   M1,M2,M3=Uloz
```

7 Stiskněte jedno z tlačítek přímé volby **[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]** (tlačítko `Uloz`).
(Příklad: je stisknuto tlačítko **[M1]**.)
- Zobrazí se zadané jméno a telefonní číslo.
- Po několika sekundách se displej opět vrátí ke kroku 2. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko [**EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

```
John White
1234567890
```


33097_KXTS600FX_CZ.indd 32 1.11.2006 9:56:42

Pokud je tlačítko přímé volby obsazeno, zobrazí se na displeji text uvedený vpravo.
Pro přepsání stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).
Pro volbu jiné prázdné paměti přímé volby stiskněte tlačítko **[▲]** (tlačítko Ne) a pak stiskněte tlačítko prázdné paměti přímé volby **[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]**.

```
M1 je obsazena
Prepsat ?
[▲]=Ne  [OK]=Ano
```

- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Budete-li chtít uložit další položky, zopakujte krok 2.
- Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Pro smazání dalších uložených položek z paměti přímé volby - viz níže.
- Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení hovorů (Call Restriction), (str. 40), nebude možno telefonní číslo uložit do paměti přímé volby (**[M1]**, **[M2]** nebo [**M3]**).
- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).
- Pokud je třeba do telefonního čísla vložit pauzu, stiskněte v požadovaném místě tlačítko **[PAUSE]** (Pauza). V případě potřeby je do telefonního čísla možno vložit **[FLASH]**. Stisknutí tlačítka **[PAUSE]** (Pauza) nebo **[FLASH]** se považuje za jednu číslici (str. 35, 37).

Smazání uloženého čísla

1 Stiskněte tlačítko požadované přímé volby (**[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]**).

2 Stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání).
- Pro zrušení operace smazání stiskněte tlačítko [▲] (tlačítko Ne).

```
Smazat ?
[▲]=Ne  [OK]=Ano
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).
- Ozve se dlouhé pípnutí.

```
Smazáno
```

```
Prázdná pamet
```

- Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 33 1.11.2006 9:56:42

➡ Přímá volba (M1, M2, M3)

Volba čísla

1 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

2 Stiskněte tlačítko požadované přímé volby (**[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]**).
- Uložené číslo se zobrazí a vyvolá.

NEBO

1 Stiskněte tlačítko požadované přímé volby (**[M1]**, **[M2]** nebo **[M3]**).
- Uložené číslo se zobrazí.

2 Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

33097_KXTS600FX_CZ.indd 34 1.11.2006 9:56:42

Zvláštní funkce

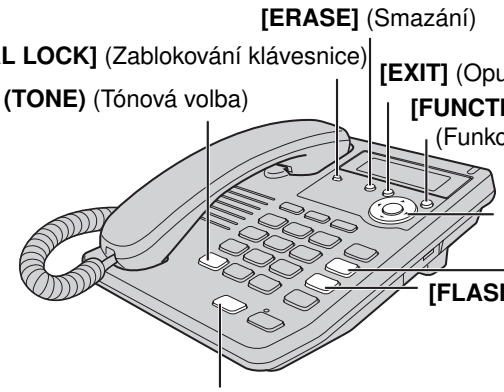

Dočasná tónová volba

(Pro uživatele linek s pulzní volbou)
Stiskněte tlačítko **[∗] (TONE)** před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu.

- Pulzní režim volby se změní na tónový. Nyní můžete zadávat čísla pro přístup k záznamové službě, elektronickým bankovním službám a podobně. Po zavěšení se režim volby opět změní na pulzní.

Jak používat tlačítko PAUSE (Pauza)

(Volání přes pobočkovou ústřednu/ dálkové hovory)
Doporučujeme vám, abyste tlačítko **[PAUSE]** stiskli, pokud je pauza vyžadována pro volání přes pobočkovou ústřednu nebo při meziměstském volání.

Příklad: Přístupové číslo na vnější linku **[9]** (PBX)

[9] ➡ [PAUSE] ➡ Telefonní číslo

- Jedním stisknutím tlačítka **[PAUSE]** se vytvoří pauza v trvání 3,5 sekundy. To zamezuje chybnému zadání při volbě nebo opakované volbě čísla uloženého v paměti.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **[PAUSE]** je možno pauzu mezi zadávanými čísly prodloužit.

Pro uživatele služby přidrženého hovoru

Stiskněte tlačítko **[FLASH]**, uslyšíte-li během hovoru tón čekajícího volání.

- První hovor se přidrží - nyní můžete přijmout druhé volání.
- Pro návrat k původnímu hovoru stiskněte znovu tlačítko [**FLASH]**.
- Pokud tato funkce nepracuje správně, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb s žádostí o podrobnosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu).
Zobrazí se indikace „⊠“.

- Druhá strana neuslyší, co říkáte, ale vy ji uslyšíte.
- Opětovným stisknutím tlačítka **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) se obnoví původní hlasitá konverzace.

Zapnutí/vypnutí přehrávání hudby během přidrženého hovoru

Níže uvedeným postupem můžete nastavit přehrávání hudby během přidrženého hovoru. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.
Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“ a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nast.hudbu pridr?`“.

```
Nas. hudbu pridr. ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

5 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** zvolte možnost „`Vyp`“ nebo „`Zap`“.

```
Hudba-pridr.hov.
:Zap
▲▼       [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 36 1.11.2006 9:56:43

Tlačítko FLASH

Tlačítko **[FLASH]** umožňuje přístup ke speciálním funkcím pobočkové ústředny, jako jsou například přepojení nebo přidržení hovoru.

Nastavení doby trvání signálu
Trvání signálu se nastavuje podle vlastností hostitelské (pobočkové) ústředny. Můžete si vybrat některou z následujících možností: „80, 90, 100, 110, 160, 200, 250, 300, 400, 600, 700, 900 ms (milisekund)“. Z výroby je výchozí doba trvání signálu nastavena na hodnotu „100 ms“.

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“ a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit Flash ?`“.

```
Nastavit Flash ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

5 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** nastavte požadovanou hodnotu.

```
Hodnota Flash
:100ms
▲▼       [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).
- Je-li telefon připojen k pobočkové ústředně, nemusí některé funkce (přesměrování a podobně) fungovat správně. S žádostí o správné nastavení se obraťte na dodavatele své pobočkové ústředny.
- Jestliže nebudou v přístroji vloženy baterie, funkce Flash nemusí fungovat správně.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 37 1.11.2006 9:56:43

Nastavení hesla

Je možno změnit heslo pro zablokování klávesnice a omezení hovorů.
Výchozí heslo nastavené ve výrobě je „1111“.

Nastavení hesla

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „Nastavit ?“ a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).

3 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „Zmenit heslo ?“.

```
Zmenit heslo ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Ano).

```
Aktuální heslo
:----
        [OK]=Dále
```

5 Zadejte aktuální heslo.

```
Aktuální heslo
:****
        [OK]=Dále
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Dále).
- Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve se trojí pípnutí. Zadejte správné heslo.

```
Nové heslo
:----
        [OK]=Uloz
```

7 Zadejte 4 číslice svého nového hesla. (Příklad: Je zadáno heslo „1234“.)

```
Nové heslo
:1234
        [OK]=Uloz
```

8 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Uloz).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

- Režim programování (nastavení) je možno kdykoli ukončit stisknutím tlačítka **[EXIT]** (Ukončení).

Své heslo si poznačte. Pokud své heslo zapomenete, obraťte se na nejbližší servisní středisko Panasonic.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 38 1.11.2006 9:56:43

Zablokování klávesnice

Funkce zablokování klávesnice umožňuje zabránit ostatním osobám ve volání z přístroje. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte ji zapnout (ZAP). Tovární nastavení je VYP.

Před použitím funkce zablokování klávesnice (Dial Lock) (str. 40) vám doporučujeme uložení čísel nouzového volání (položky označené symbolem #) do paměti pro přímou volbu (str. 32) a do Telefonního seznamu (str. 26). I po zablokování tlačítek klávesnice je možno volat čísla uložená na těchto tlačítkách.

Nastavení zablokování klávesnice

1 Stiskněte tlačítko **[DIAL LOCK]** (Zablokování klávesnice).
- Na displeji bliká symbol „🔑“.

```
Vlozte heslo
:----
        [OK]=Uloz
```

2 Zadejte heslo (str. 38).

```
Vlozte heslo
:****
        [OK]=Uloz
```

3 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí a zobrazí se symbol „🔑“.
- Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve se trojí pípnutí. Zadejte správné heslo.

Dojde-li ke stisknutí tlačítek volání před/po vyzvednutí sluchátka nebo po stisknutí tlačítka **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava), zobrazí se zpráva „`BLOKOVANA VOLBA`“.

Ve chvíli, kdy jsou tlačítka klávesnice zablokovaná, můžete používat následující funkce.
- Vyvolání čísla, které jste naprogramovali do paměti pro přímou volbu (str. 32), a čísel nouzového volání (#) (str. 26).
- Nastavení hlasitosti vyzvánění (str. 13).
- Nastavení hlasitosti sluchátka, hlasitého telefonu a náhlavní soupravy (str. 16, 42).
- Přidržení hovoru (str. 17).
- Vypnutí mikrofonu při hovoru (str. 36).
- Přijetí dalšího volání stisknutím tlačítka **[FLASH]** (str. 37).
- Programování s výjimkou ukládání/úprav paměti pro přímou volbu a nouzových čísel (#).
- Vyhledání položky v následujících seznamech:
  – Seznam volajících (str. 19),
  – Telefonní seznam (str. 28),
  – Seznam opakování volby (str. 16).

Odblokování klávesnice

Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3. V kroku 3 zmizí symbol „🔑“.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 39 1.11.2006 9:56:43

Omezení hovorů

Tato funkce umožňuje zamezit volbě telefonních čísel začínajících určitou číslicí (číslicemi) (1 nebo 2 číslice) z telefonu. Telefonní čísla začínající číslem s nastaveným omezením nebude možno vytáčet, kromě čísel nouzového volání uložených v Telefonním seznamu a v paměti přímé volby (**[M1]**, **[M2]** a **[M3]**).

Pro nastavení omezení hovorů

Zkontrolujte, zda je sluchátko položeno a zda nesvítí indikátor SP-PHONE/ HEADSET (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).

1 Stiskněte tlačítko **[FUNCTION/EDIT]** (Funkce/Úprava).

2 Stisknutím tlačítka **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Nastavit ?`“ a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

3 Tlačítky **[▼]** nebo **[▲]** se posuňte na položku „`Omezit volbu ?`“.

```
Omezit volbu ?
▲▼        [OK]=Ano
```

4 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Ano`).

```
Omezit c.
:--
        [OK]=Uloz
```

Pokud jste změnili výchozí heslo „1111“ (nastavené z výroby), zobrazí se displej uvedený vpravo. Proveďte níže uvedené kroky 1 a 2.

1. Zadejte heslo (str. 38).
2. Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Dále`). Přejděte ke kroku 5.
   - Pokud zadáte nesprávné heslo, ozve se trojí pípnutí. Zadejte správné heslo.

```
Vlozte heslo
:----
        [OK]=Dále
```

```
Vlozte heslo
:****
        [OK]=Dále
```

5 Zadejte číslo (čísla) (1 nebo 2 číslice), která mají být omezena (**[0]** až **[9]**).
- Pokud zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a pak zadejte správné číslo.

Příklad: Je zadána číslice „9“.

```
Omezit c.
:9-
        [OK]=Uloz
```

6 Stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko `Uloz`).
- Ozve se dlouhé pípnutí.
- Displej se vrátí ke kroku 3. Pro ukončení režimu programování (nastavení) stiskněte tlačítko **[EXIT]** (Ukončení) nebo počkejte 60 sekund.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 40 1.11.2006 9:56:44

V případě volby čísla začínajícího na číslice omezení volání se na displeji objeví zpráva „VOLBA OMEZENA“ a číslo nebude vyvoláno.

Zrušení omezení volby

Proveďte kroky 1 až 4 uvedené na stránce 40. V kroku 5 stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) pro smazání čísel omezení volání a stiskněte tlačítko **[OK]** (tlačítko Uloz).

Používání doplňkové náhlavní soupravy

Připojením náhlavní soupravy můžete uskutečňovat hovory v režimu hands-free. Používejte prosím pouze náhlavní soupravu Panasonic KX-TCA89EX.

Připojení doplňkové náhlavní soupravy k přístroji

Doplňkovou náhlavní soupravu připojte níže uvedeným způsobem do příslušného konektoru.

Pro návrat ke klasickému způsobu konverzace odpojte náhlavní soupravu od přístroje.

Uskutečnění hovoru/Odpověď na volání

Zkontrolujte, zda jsou v přístroji vloženy baterie.

1 Stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání.
NEBO
Navolte číslo a stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon /Náhlavní souprava) pro uskutečnění hovoru.
- Rozsvítí se indikátor **SP-PHONE/HEADSET** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
- Pokud při volbě zadáte nesprávné číslo, stiskněte tlačítko **[ERASE]** (Smazání) a zadejte správné číslo. Pak stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava) pro volání.

2 Pro zavěšení sluchátka stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava).
- Indikátor zhasne.

Nastavení hlasitosti přijímače náhlavní soupravy (4 úrovně):
Ve chvíli, kdy náhlavní soupravu používáte, stiskněte tlačítko **VOLUME** (Hlasitost) **[▲]** nebo **[▼]**.
- Během hovoru s náhlavní soupravou není možno přepnout hovor na sluchátko jeho pouhým zvednutím z vidlice telefonu.
- V případě, že odpojíte doplňkovou náhlavní soupravu během hovoru se zavěšeným sluchátkem, bude hovor přepnut do režimu hlasitého telefonu.
- Během hovoru v režimu hlasitého telefonu je možno přepnout hovor na náhlavní soupravu jejím pouhým připojením k přístroji.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 42 1.11.2006 9:56:44

Upevnění přístroje na stěnu

Tento telefon je možno zavěsit na stěnu.

1 Stlačte pojistky ve směru šipek (①) a odejměte adaptér pro montáž na stěnu (②).

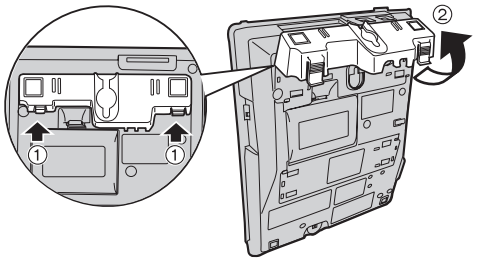

2 Do adaptéru zastrčte telefonní kabel a pak zatlačte adaptér ve směru šipky (① a ②).
- Značka „UP WALL“ musí směřovat vzhůru.

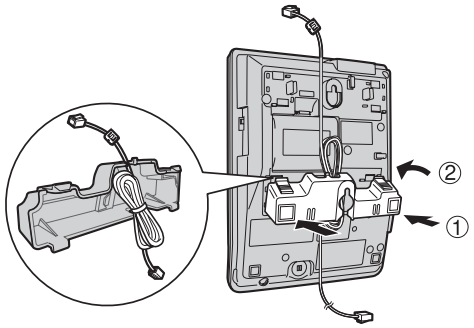

3 Do stěny našroubujte šrouby (nejsou přiloženy) ve vzdálenosti odpovídající montážní šabloně. Připojte telefonní kabel do účastnické zásuvky. Nasaďte přístroj na šrouby a posuňte jej směrem dolů.

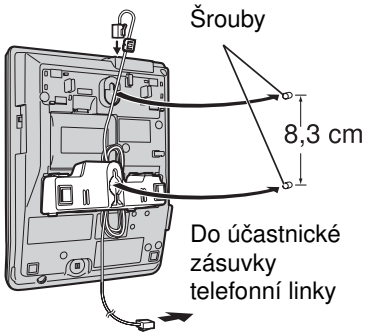

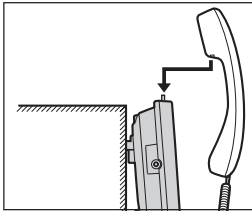

Budete-li chtít během hovoru odložit sluchátko, zavěste jej podle obrázku.

Šablona pro montáž na zeď

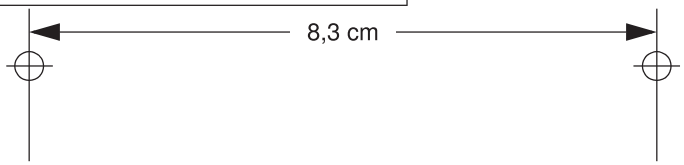

Výměna baterie

Začne-li blikat symbol „▭“, začínají být baterie vybité. Nezapomeňte baterie co nejdříve vyměnit za nové. Pokud baterie nevyměníte, jakmile se začne zobrazovat symbol „▭“, nemusí přístroj pracovat správně.

- Uložte požadované položky do Telefonního seznamu nebo do paměti přímé volby, protože po výměně baterií se ztratí informace uložené v seznamu pro opakování volby.

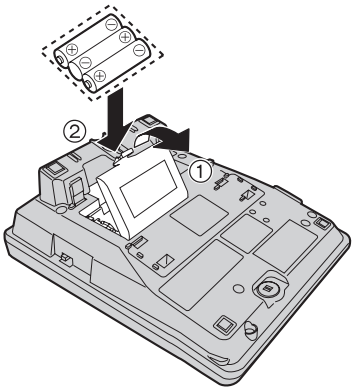

1 Odpojte kabel telefonní linky z přístroje.

2 Stiskněte dolů ve směru šipky a vyjměte kryt baterií (①).

3 Vyměňte baterie za nové tak, aby jejich polarita (+, –) byla správná (②) a zavřete kryt prostoru pro baterie.

4 Připojte telefonní kabel do přístroje.

- Po výměně baterií bude čas na displeji zobrazen jako „0:00 31.12“ nebo „12:00AM 31.12“ a navíc bude blikat symbol „◷“.Čas a datum znovu nastavte.

Bezpečnostní upozornění, týkající se baterií:
Baterie je třeba používat správně, aby nedošlo k poškození přístroje v důsledku vytečení elektrolytu z baterií.
– Nepoužívejte současně různé druhy baterií.
– Baterie nedobíjejte, zabraňte jejich zkratování, zahřívání nebo rozebírání, nebo jejich vhazování do ohně.
– Při výměně vždy vyměňte všechny baterie.

Poznámka:
– Pokud neprovedete výměnu baterií nebo pokud budou baterie vybité, bude čas na displeji zobrazen jako „0:00 31.12“ nebo „12:00AM 31.12“ a bude blikat symbol „◷“. Po výměně baterií opět nastavte správný čas.
– Výměnu všech baterií provádějte každých 6 měsíců (při použití alkalických baterií), jinak nemusí přístroj fungovat správně. (Budete-li používat manganové baterie, je třeba je všechny vyměňovat každé 3 měsíce.)
– Nepoužívejte niklokadmiové baterie.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 44 1.11.2006 9:56:44

Odstraňování potíží

Problém	Příčina a náprava
Přístroj nepracuje.	• Zkontrolujte nastavení (str. 6 –14). • Vyjměte z přístroje baterie a opět je vložte, aby se přístroj resetoval.
Přístroj nevyzvání.	• Přepínač vyzvánění je v poloze OFF (vypnuto). Nastavte jej do polohy HIGH (vysoká) nebo LOW (nízká) - viz strana 13.
Na displeji se nic nezobrazuje.	• Nainstalujte do přístroje nové baterie - viz strana 44.
Není možno navolit číslo.	• Zkontrolujte, zda je nastaven správný režim volby - viz strana 12. • Je nastaveno zablokování klávesnice telefonu. Pro zrušení tohoto režimu - viz strana 39. • Volba požadovaného čísla je omezena. Pro zrušení tohoto režimu - viz strana 41.
Druhá strana při hovoru náhle přestane slyšet váš hlas.	• Při hovoru bylo stisknuto tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu). Pokud se zobrazuje symbol „🔇“, stiskněte tlačítko **[MUTE]** (Vypnutí mikrofonu) - viz strana 36.
Nelze naprogramovat některé funkce, například režim volby.	• Programování není možné, pokud je sluchátko vyvěšeno, svítí-li indikátor SP-PHONE/HEADSET nebo při prohlížení seznamu volajících a Telefonního seznamu. • Během programování nedělejte pauzy delší než 60 sekund.
Přístroj nezobrazuje telefonní číslo volajícího.	• Je třeba, abyste si předplatili službu Identifikace volajícího. • Nainstalujte nebo vyměňte baterie. • Váš telefon je možná rušen dalším telefonním zařízením. Odpojte zařízení a zkuste telefon znovu použít. • Šum na telefonní lince možná ruší informaci služby Identifikace volajícího. Obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 45 1.11.2006 9:56:45

➡ Odstraňování potíží

Problém	Příčina a náprava
Do paměti není možno uložit jméno a telefonní číslo.	• Programování není možné, pokud je sluchátko vyvěšeno nebo svítí-li indikátor SP-PHONE/HEADSET. • Zkontrolujte, zda jsou v přístroji správně vloženy baterie a zda nejsou vybité. • Během ukládání do paměti nedělejte pauzy delší než 60 sekund. • Nezadávejte telefonní číslo, které je delší než 32 znaky. • Pokud je klávesnice zablokovaná (Dial Lock) (str. 39) nebo je-li zapnuto omezení hovorů (Call Restriction) (str. 40), nebude možno telefonní číslo uložit do paměti přímé volby (**[M1]**, **[M2]** a **[M3]**) a čísla nouzového volání (#). • Pokud se zobrazuje zpráva „`Plný seznam`“, smažte z paměti Telefonního seznamu některé položky (str. 31).
V průběhu programování nebo vyhledávání začne přístroj vyzvánět a programování/vyhledávání se ukončí.	• Pro příjem hovoru zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **[SP-PHONE/HEADSET]** (Hlasitý telefon/Náhlavní souprava). Po zavěšení začněte znovu od začátku.
Displej se přepne ze seznamu volání.	• Během vyhledávání nedělejte pauzy delší než 60 sekund.
Stisknutím tlačítka [REDIAL] (Opakování volby) není možno opakovaně volit číslo.	• Pokud bylo naposledy volané číslo delší než 32 znaky, nebude číslo správně opakovaně zvoleno.
Smazaly se informace ze seznamu pro opakování volby.	• Pokud bliká symbol „▭“, vyměňte co nejdříve baterie. Jinak se ztratí informace uložené v seznamu pro opakování volby a nemusí se ozvat pípnutí. V případě potřeby uložte požadovanou položku do Telefonního seznamu nebo do paměti pro přímou volbu.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 46 1.11.2006 9:56:45

Bezpečnostní pokyny

Dbejte zvláštní opatrnosti při respektování varování a dodržujte rovněž níže uvedená bezpečnostní doporučení.

Instalace

Provozní prostředí

1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody – například výlevky nebo podobně. Totéž platí pro vlhká sklepení a podobné prostory.
2. Tento přístroj musí být umístěn mimo veškeré zdroje horka, jakými jsou radiátory topení, kuchyňská zařízení nebo podobná zařízení produkující teplo. Dále by přístroj neměl být umístěn v prostředí, kde je teplota nižší než 5 °C nebo teplota vyšší než 40 °C.

Umístění přístroje

1. Na horní plochu přístroje neumisťujte žádné těžké předměty.
2. Je třeba dbát na to, aby na přístroj nespadly žádné předměty a aby nedošlo k polití přístroje tekutinami. Nevystavujte tento přístroj nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům nebo nárazům.
3. Umístěte přístroj na pevnou plochu.

UPOZORNĚNÍ:

Aby se snížilo riziko vzniku ohně nebo zranění osob, přečtěte si a dodržujte následující pokyny:

1. Používejte pouze specifikovanou baterii (baterie).
2. Nelikvidujte baterii (baterie) vhozením do ohně. Mohlo by dojít k jejich výbuchu.
3. Neotevírejte baterii (baterie). Uniklý elektrolyt představuje korozivní látku, která může způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt je po požití toxický.
4. Dbejte zejména na to, aby se kontakty baterií nezkratovaly například náramkem, řetízkem, klíčem apod. Existuje nebezpečí zahřátí kovu baterie na vysokou teplotu protékajícím proudem a popálení osob.
5. Baterie určené pro napájení tohoto přístroje opětovně nenabíjejte. Hrozí nebezpečí exploze nebo uniknutí elektrolytu z baterie.
6. Baterie určené pro napájení tohoto přístroje nikdy nezahřívejte. Hrozí nebezpečí poleptání pokožky nebo poškození zraku rychle unikajícím elektrolytem z baterie.
7. Vyměňte vždy současně všechny baterie (stejného typu). Při míchání nových a vybitých baterií může docházet ke zvýšení vnitřního tlaku v článku a k následnému prasknutí vybitých baterií.
   (Aplikováno na výrobky, které používají více než jednu samostatně vyměnitelnou baterii.)
8. Při instalaci baterií dbejte na jejich správnou polaritu nebo směr vložení. Při nesprávné instalaci hrozí jejich dobíjení, což se může projevit vytékáním elektrolytu nebo výbuchem baterie.
   (Aplikováno na výrobky, které používají více než jednu samostatně vyměnitelnou baterii.)
9. Nebudete-li přístroj delší dobu používat (několik měsíců nebo déle), vyjměte z něj baterie. Během této doby by mohlo dojít k vytékání elektrolytu z baterií.
10. Vybité baterie co nejdříve vhodným způsobem zlikvidujte. Vybité baterie mohou způsobit vytékání elektrolytu z baterií.
11. Neskladujte tento přístroj ani baterie, určené pro používání s tímto přístrojem, na místech, kde se vyskytují vysoké teploty. Baterie uchovávané z důvodů prodloužení životnosti například v chladničce zajistěte proti kondenzaci vody. Před vložením do přístroje nechejte baterie, které byly skladovány v chladu, nějakou dobu ohřát při pokojové teplotě.

➡ Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI ANI ŽÁDNÉMU JINÉMU TYPU VLHKOSTI.

Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, odpojte přístroj od účastnické telefonní zásuvky a zapojte k ní fungující telefonní přístroj. Pokud bude fungující telefonní přístroj pracovat správně, nepřipojujte přístroj k účastnické telefonní zásuvce, dokud nebude odstraněna příčina potíží. Pokud nebude fungující telefonní přístroj pracovat správně, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

33097_KXTS600FX_CZ.indd 48 1.11.2006 9:56:45

Panasonic

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 012384

Document No. PCTP-060020-01

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

(Product) : Integrated Telephone System
(Trade Name) : Panasonic
(Model Nr.) : KX-TS600EX, KX-TS600FX, KX-TS600TR
(Country of Origin): Malaysia

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:

(Council Directive) : 1999/5/EC
(Harmonized Standards) : EN55022:1998/A1:2000/A2:2003
EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
IEC60950-1:2001

Additional Information

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Nobuhard Akamine
Title : Director
Date of issue : 4th April, 2006

****

Contact:
Panasonic Services Europe
a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

(Signature) :
(Printed Name) : Hans-Joachim Habeck
(Date) : 07.04.06

(German)
Das oben beschriebene Objekt <A> entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten EU-Vorgaben <B> und den harmonisierten Normen <C>.
(French)
L'objet de la déclaration décrite ci-dessus <A> est conforme aux conditions stipulées dans les législations de l'Union européenne énoncées ci-après <B> et aux normes harmonisées <C>.
(Spanish)
Se confirma la conformidad del objeto de la declaración descrita bajo <A> con los requerimientos de las siguientes regulaciones CE <B> y estándares armonizados <C> .
(Italian)
L'oggetto <A> della dichiarazione sopra descritto è conforme ai requisiti delle seguenti legislazioni europee <B> e norme armonizzate <C>.
(Swedish)
Föremålet för den deklaration som beskrivs ovan <A> är i överensstämmelse med kraven i nedan nämnda EU-lagstiftning <B> och harmoniserade standarder <C> .
(Dutch)
Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven <A> is conform de vereisten van onderstaande EU-wetgeving <B> en geharmoniseerde normen <C> .
(Norwegian)
Gjenstand for erklæringen som beskrives ovenfor <A> er i overensstemmelse med kravene ifølge EU-lovene <B> og de harmoniserte normer <C>.
(Finnish)
Yllä mainitussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittu laite <A> täyttää EU-lainsäädäntöön sisältyvien seuraavien asetuksien <B> sekä harmonisoitujen standardien <C> vaatimukuset .
(Danish)
Genstanden for ovennævnte erklæring <A> er i overensstemmelse med kravene i følgende EU-lovgivning <B> og harmoniserede standarder <C>.
(Portuguese)
O objectivo da declaração supra descrita <A> está em conformidade com os requisitos das seguintes legislações da UE <B> e das normas harmonizadas <C>.
(Greek)
Το αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης, το οποίο περιγράφεται στο εδάφιο <A>, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ακόλουθων, στο εδάφιο <B> αναφερόμενων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών του εδαφίου <C>.
(Hungarian)
A nyilatkozat fent említett tárgya <A> a következő EU rendeletek <B> és harmonizált szabványok <C> követelményeivel összhangban van.
(Czech)
Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C> .
(Polish)
Przedmiot deklaracji opisany wyżej <A> jest zgodny z wymogami następujących przepisów prawnych UE <B> i zharmonizowanych norm <C>.
(Slovene)
Predmeti, opisani v deklaraciji zgoraj <A> ustrezajo zahtevam zakonodaje EU <B> in so v skladu s pristojnimi standardi <C>.
(Slovak)
Cieľ vyššie uvedeného prehlásenia <A> je v súlade s požiadavkami nasledujúcich legislatívnych ustanovení EÚ <B> a harmonizovanými normami <C>.
(Estonian)
Ülalkirjeldatud deklareeritav toode <A> vastab Euroopa Ühenduse määruste <B> ja ühtsete standardite <C> nõuetele.
(Latvian)
Augstākminētās deklarācijas objekts <A> atbilst šādu ES likumdošanas aktu prasībām <B> un vienotajiem standartiem <C>.
(Lithuanian)
Aukščiau aprašytos deklaracijos objektas <A> atitinka šių Europos Sąjungos įstatymų reikalavimus <B> ir suderintus standartus <C>.

Panasonic / Technics

Záruční list

Na výrobek (orámované části vyplní prodejce):

model:

výrobní číslo:

zákonná záruční doba: **24 (dvacet čtyři)** **měsíců**

rozšířená záruční doba:*) **měsíců**
(nad rámec zákonné záruční doby)

*) dovozce poskytuje záruku v rozsahu podmínek uvedených v tomto záručním listě

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

adresa dovozce: **Panasonic Czech Republic, s.r.o.**
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 236 032 511
web: www.panasonic.cz

Česká republika - záruční podmínky

1. Společnost Panasonic Czech Republic s.r.o. (dále jen „PCS“) poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.
2.Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice, kam byl dodán prostřednictvím PCS a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
3.Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou u výrobků, které svou povahou takovou instalaci vyžadují.
4.Výrobek *(do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení)* je možno v záruční době reklamovat u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Po zjištění závady je možno výrobek předat autorizovanému servisnímu středisku oprávněnému k provádění záručních oprav.U výrobků a zařízení, u nichž by byla doprava do záruční opravy nepraktická, zvláště u zařízení vyžadujících zvláštní instalaci *(ústředny, kopírky...)* je možno, pokud to podmínky spotřebitele dovolí, provést opravu přímo u spotřebitele. Ke všem výrobkům, na které poskytuje společnost Panasonic Czech Republic s.r.o. konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. **Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci** obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště **a záruční list** , pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

5. Tato záruka se nevztahuje na:
- poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením,
- znečištění snímačů přístroje a jejich čištění,
- poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
- čištění a provádění pravidelné údržby (PM) (týká se zejména kopírek, faxů apod.),
- vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu,
- vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem.
- lampy k projektorům, jejichž provozní doba překročila 2000 hodin nebo skončila jejich záruční doba v délce 24 měsíců.

6. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. stěrky, lampy, gumové a ostatní válce, tonery, baterie apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu stroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál.
Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, opotřebení mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu §616, odst.3 Občanského zákoníku (zákon č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel, dále OZ).
7. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen PCS a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována PCS, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
8. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 616, odst.4 OZ).
Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem PCS (§19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).
9. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.
10. Záruční doba platná pro všechny výrobky je 24 měsíců (pokud PCS nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Má-li zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí výrobku a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.
11. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

(*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na www.panasonic.cz nebo na adrese dovozce.

Poznámky

Poznámky

ZST33097

Technické údaje

Napájecí napětí:	Z účastnické telefonní zásuvky Prostřednictvím 3 baterií velikosti AA (LR6, R6, UM-3)
Rozměry (V x Š x H):	Přibližně 91 mm x 165 mm x 220 mm
Celková hmotnost:	Přibližně 700 g
Typ/režim volby:	Tónová (DTMF)/Pulzní
Provozní prostředí:	5°C – 40°C

Technické údaje mohou být změněny bez dalšího upozornění.

1999/5/EC

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijaty zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Copyright:
Tento materiál je chráněn autorským právem společnosti Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. a může být reprodukován pouze pro interní potřebu. Jakékoliv další rozšiřování, celé nebo částečné, je zakázáno bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
© 2006 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Všechna práva vyhrazena.

Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Thámova 13
186 00 Praha 8

telefon: +420 236 032 511
centrální fax: +420 236 032 411

e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz

aktuální info na **www.panasonic.cz**